



Dis. Connettore
di prova :



Tappare foro di scarico

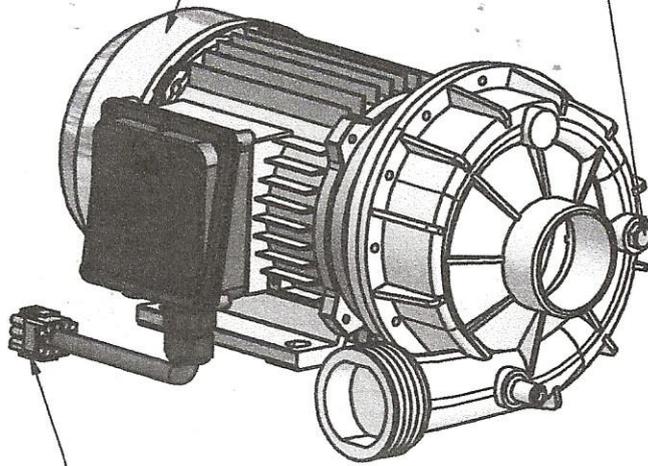

Montare connettore
9 poli

9806

