

PROCEDIMENTO

N.B.: LE SIGLE A1-A2-A4-ETC. SONO LE POSIZIONI DEI FASTON SUL TIMER COME DA DISEGNI SOTTO RIPORTATI.


STACCARE IL FILO GRIGIO A1 DAL TIMER DA SOSTITUIRE, TAGLIARE IL FASTON E SPELLARE L'ESTREMITA' PER 10mm CIRCA. COLLEGARE L'ESTREMITA' ALLA MORSETTIERA DEL TIMER NUOVO IN CORRISPONDENZA DEL FILO GRIGIO A1. (PRIMO DA SINISTRA).

STACCARE I FILI NERI A4 B1 E C1 DAL TIMER DA SOSTITUIRE, TAGLIARE UNO DEI 3 FASTON E SPELLARE L'ESTREMITA' PER 10mm CIRCA. COLLEGARE L'ESTREMITA' ALLA MORSETTIERA DEL TIMER NUOVO IN CORRISPONDENZA DEL FILO NERO A4. (SECONDO DA SINISTRA).


STACCARE IL FILO VIOLA B4 DAL TIMER DA SOSTITUIRE, TAGLIARE IL FASTON E SPELLARE L'ESTREMITA' PER 10mm CIRCA. COLLEGARE L'ESTREMITA' ALLA MORSETTIERA DEL TIMER NUOVO IN CORRISPONDENZA DEL FILO VIOLA B2. (TERZO DA SINISTRA).

STACCARE IL FILO BIANCO C2 (COC) O C4 (BIGATTI) DAL TIMER DA SOSTITUIRE, TAGLIARE IL FASTON E SPELLARE L'ESTREMITA' PER 10mm CIRCA. COLLEGARE L'ESTREMITA' ALLA MORSETTIERA DEL TIMER NUOVO IN CORRISPONDENZA DEL FILO BIANCO B4. (QUARTO DA SINISTRA).

STACCARE I FILI DEL MOTORE DEL TIMER DA SOSTITUIRE E COLLEGARE SUGLI STESSI ATTACCHI I FILI DEL MOTORE DEL TIMER NUOVO. FISSARE IL NUOVO TIMER CON LE VITI IN DOTAZIONE.

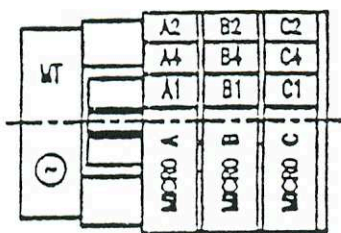

TIMER BIGATTI DA SOSTITUIRE

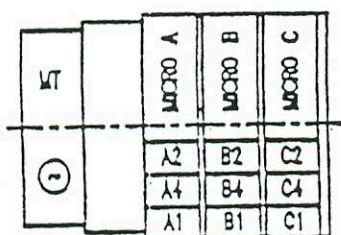

TIMER COC DA SOSTITUIRE

