

2
0
2
1

GUARNIZIONI

Catalogo profili guarnizioni su misura
per Frigoriferi, Abbattitori, Congelatori ecc..

Customized gasket profiles catalogue for
Refrigerators, Blast chillers, Freezers etc..

www.smcommerciale.it



Indice / Index

	Come leggere il disegno tecnico	2
	<i>How to read the technical drawing</i>	
	1. Profili ad incastro con magnete	3
	<i>Dart profiles with magnet</i>	
	2. Profili ad incastro largo con magnete	7
	<i>Dart profiles, large dart with magnet</i>	
	3. Profili ad incastro senza magnete	9
	<i>Dart profiles without magnet</i>	
	4. Profili sottovite con occhiello e magnete	10
	<i>Lip profiles with magnet</i>	
	5. Profili sottovite con magnete	11
	<i>Flap profiles with magnet</i>	
	6. Profili sottovite senza magnete	12
	<i>Compression profiles without magnet</i>	
	7. Prodotti per la pulizia, collanti e forbici	13
	<i>Cleaner, glues and scissors</i>	
	8. Sostituire la guarnizione in 4 passaggi	14
	<i>Replace a gasket in four steps</i>	
	9. Istruzioni di manutenzione	17
	<i>Maintenance instructions</i>	
	Modulo d'ordine	18
	<i>Order form</i>	19

Informazioni su di noi

Da oltre 30 anni NUOVA SM COMMERCIALE è specializzata nel commercio di ricambi per tutti i migliori marchi della ristorazione collettiva, oltre ad essere produttore di guarnizioni su misura per rispondere alle crescenti esigenze del mercato. Un ampio magazzino di ricambi sempre a disposizione, un'ampia gamma di profili tra i quali poter scegliere ed un'esperienza consolidata nel settore, fanno di NUOVA SM COMMERCIALE il partner ideale per la fornitura di ricambi per tutto il settore Ho.Re.Ca.

Il nostro staff tecnico è sempre a tua disposizione per aiutarti nell'identificazione dei ricambi delle guarnizioni di cui hai bisogno.

Consulta il nostro sito www.smcommerciale.it per conoscere la gamma completa di tutti i prodotti che trattiamo.



About us

For more than 30 years NUOVA SM COMMERCIALE has been specializing in the trade of spare parts for all the best Ho.Re.CA brands. We produce customized gaskets, to meet the ever-increasing demands of the market. A large stock of spare parts always available, a wide range of profiles to choose and a consolidated experience in the field, make NUOVA SM COMMERCIALE the ideal partner for the supply of spare parts for the entire Ho.Re.Ca. sector.

Our technical staff is always at your disposal to help you to identify the spare parts and gaskets you need.

Visit our website www.smcommerciale.it to find out the complete range of all the products that we sell.

Come leggere il disegno tecnico *How to read the technical drawing*

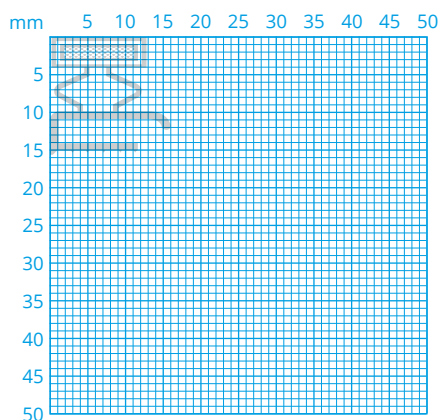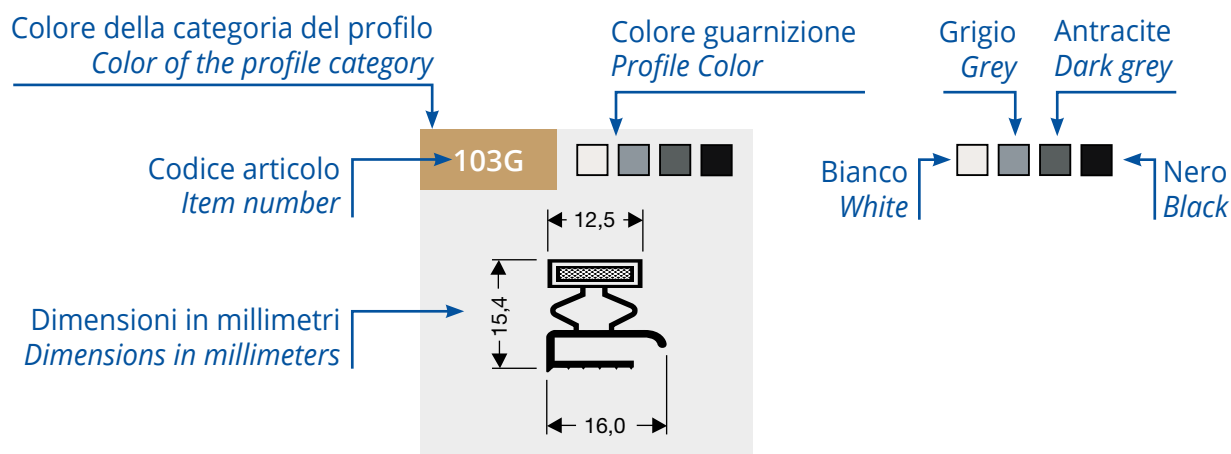

Griglia fotografica

Posiziona una sezione trasversale del profilo nell'angolo in alto a sinistra e scatta una foto. Inviaci l'immagine tramite WhatsApp o e-mail.

Photo grid

Place a profile cross-section in the upper left corner and take a picture. Send the picture to us via WhatsApp or email.

Tutti i profili illustrati in questo catalogo sono in scala 1:1 stampato nel formato originale.

Notice that all the profiles shown in this catalog are drawn at a scale of 1: 1, or full size.



Istruzioni per la stampa
Instructions for printing



Stampare il catalogo al 100%
Please print this catalog on 100%


1

Profili ad incastro con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles with magnet

Available as frame or profile length

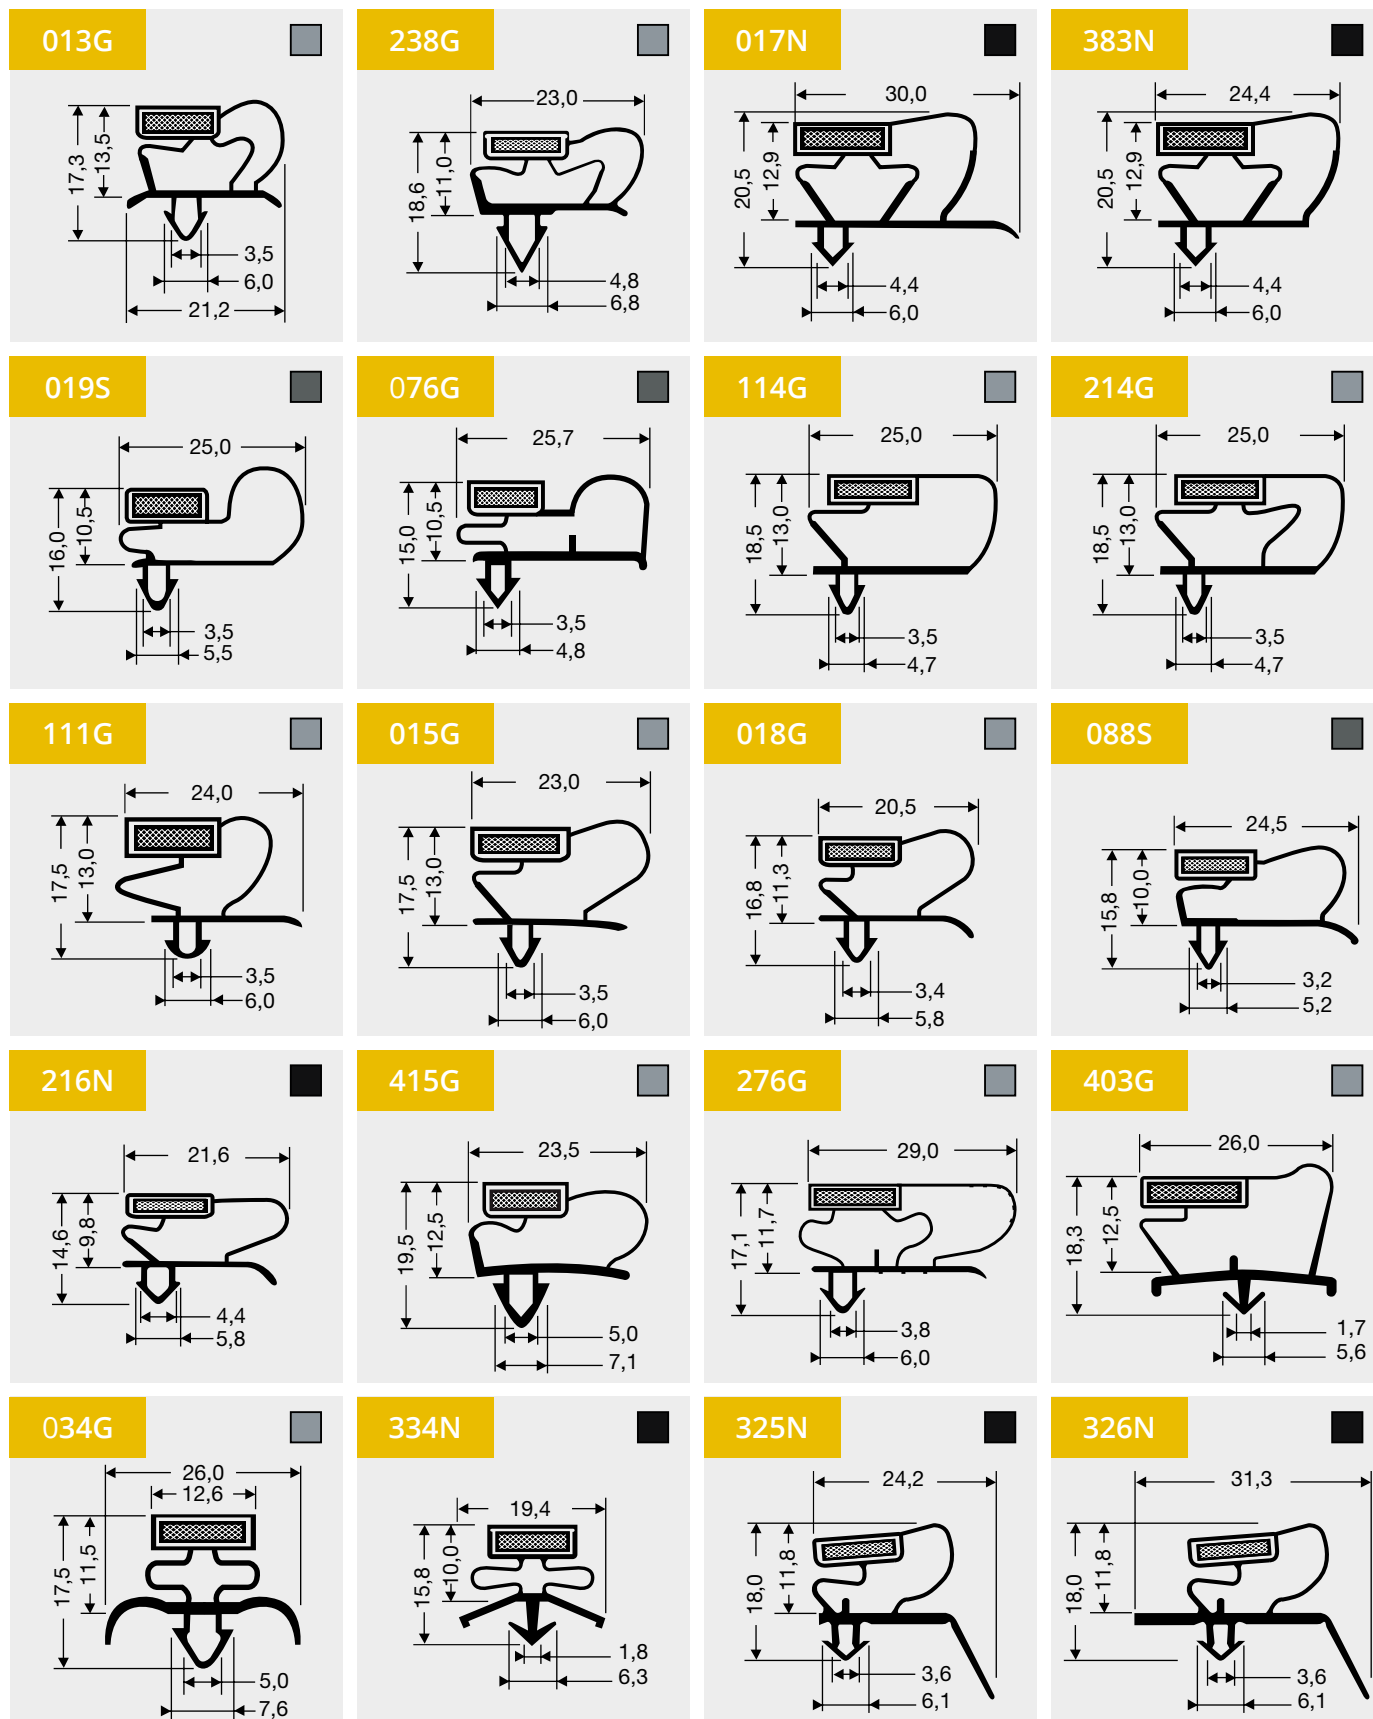

1

Profili ad incastro con magnete


Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles with magnet


Available as frame or profile length




059G

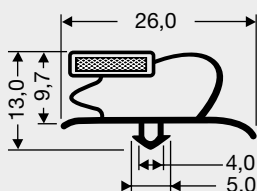


203G

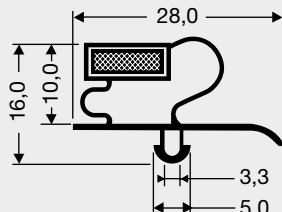


020G

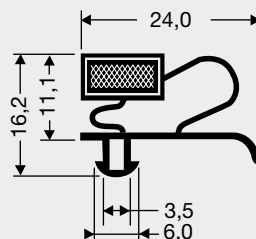


333G

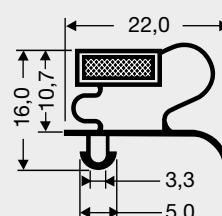


075G

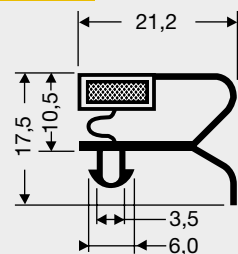


171G

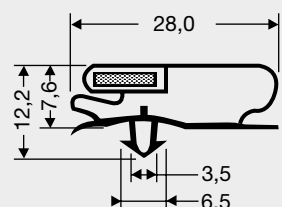


058G

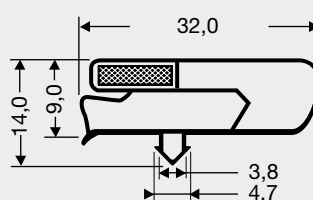


405G

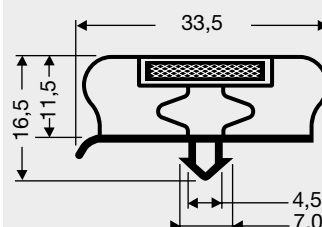


074B

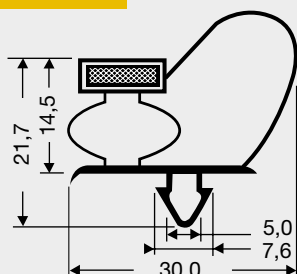


022G

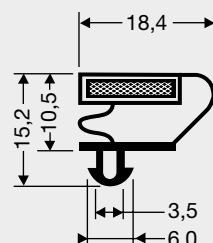


370G

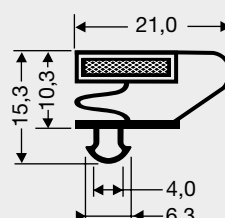


070G

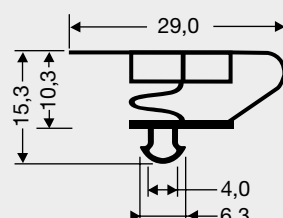


073G

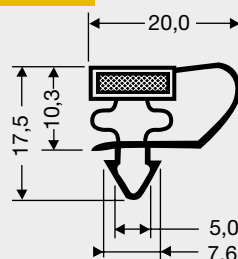


309G

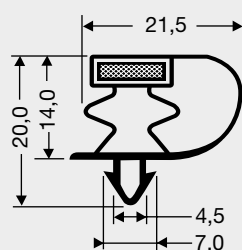


173B

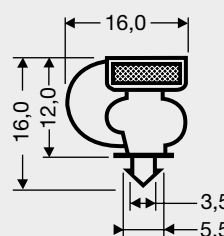


177B

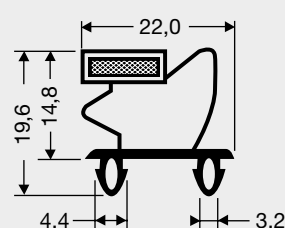


031G

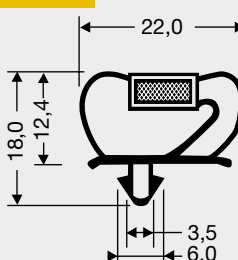


432G

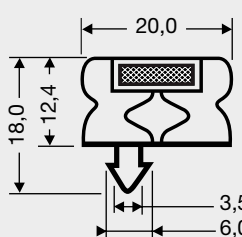

306G

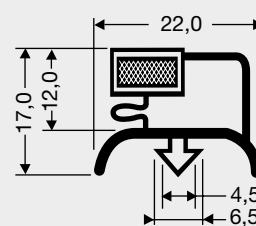

308G

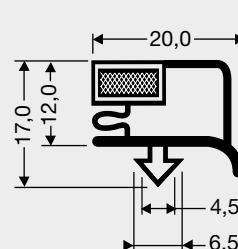

1


Profili ad incastro con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre


Dart profiles with magnet

Available as frame or profile length


036G

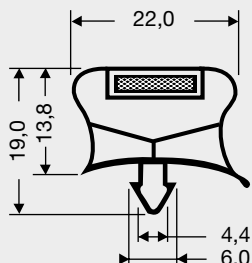


332G

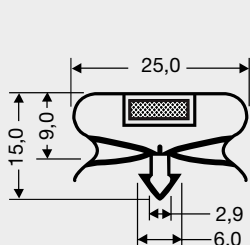


195G

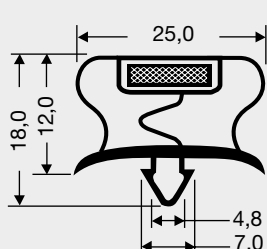


295G

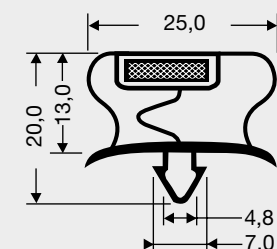


395G

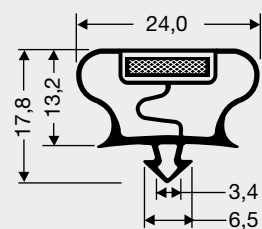


495G

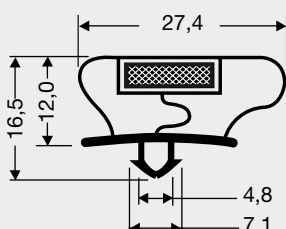


307G

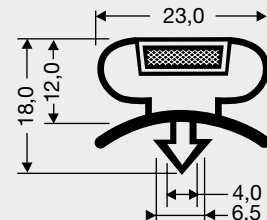


119N

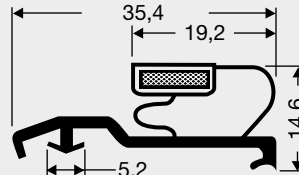


129N

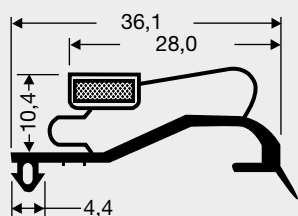


123G

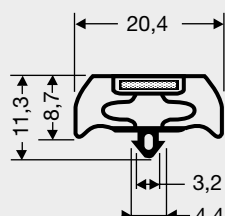


124N

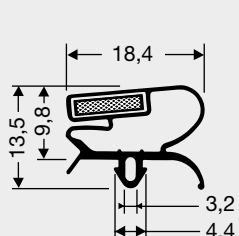


201G

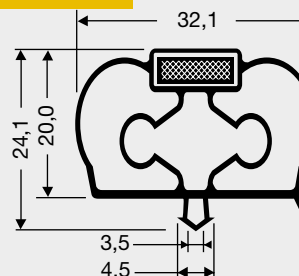


301G

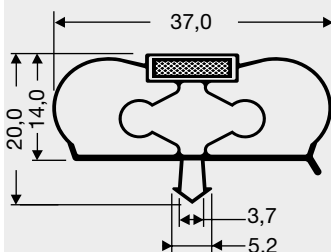


401G

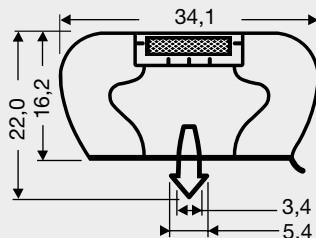


310G

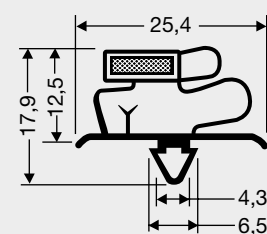


032B

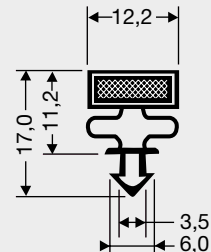


030G

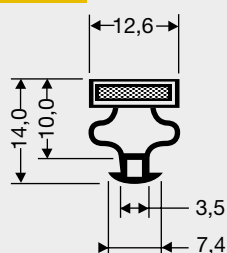


044G

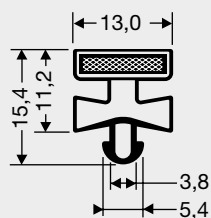

313N

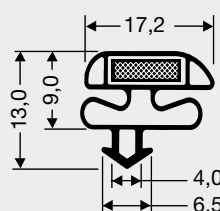

051B

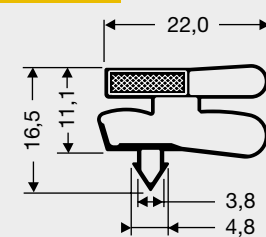


1

Profili ad incastro con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles with magnet

Available as frame or profile length

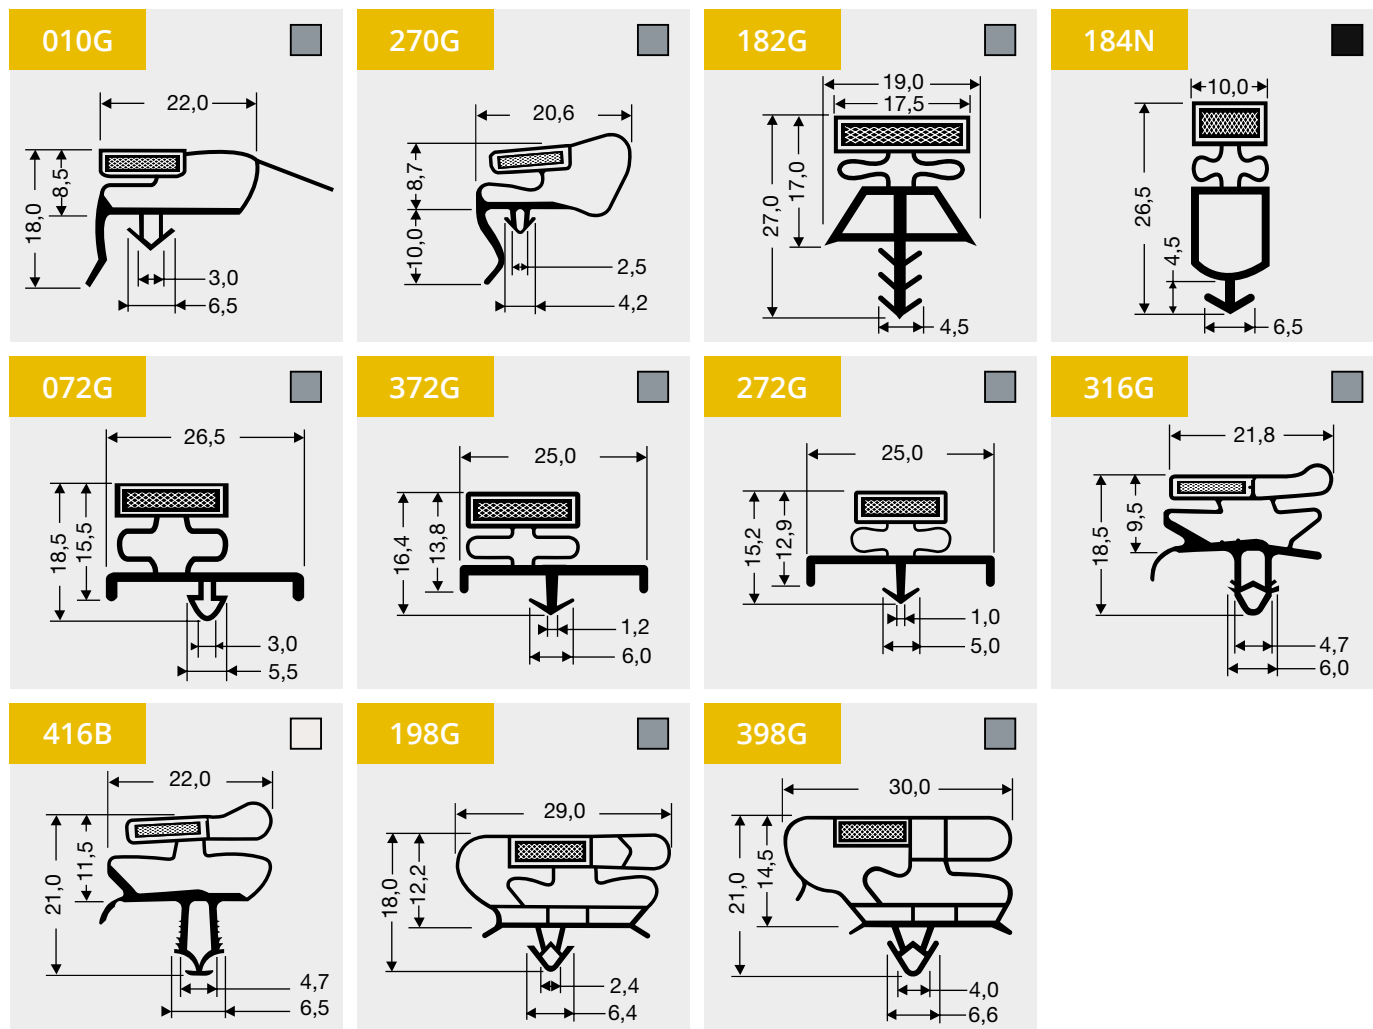

2

Profili ad incastro largo con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles, large dart with magnet

Available as frame or profile length




2

Profili ad incastro largo con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles, large dart with magnet

Available as frame or profile length

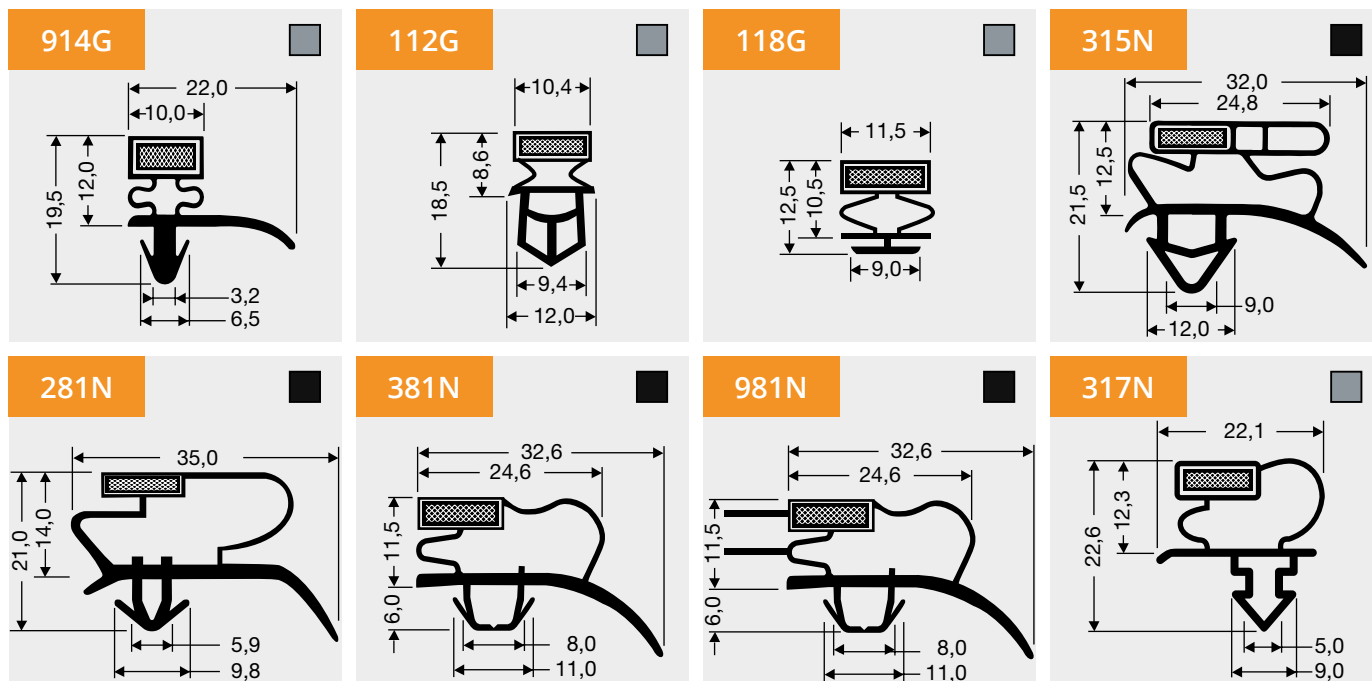


3

Profili ad incastro senza magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Dart profiles without magnet

Available as frame or profile length

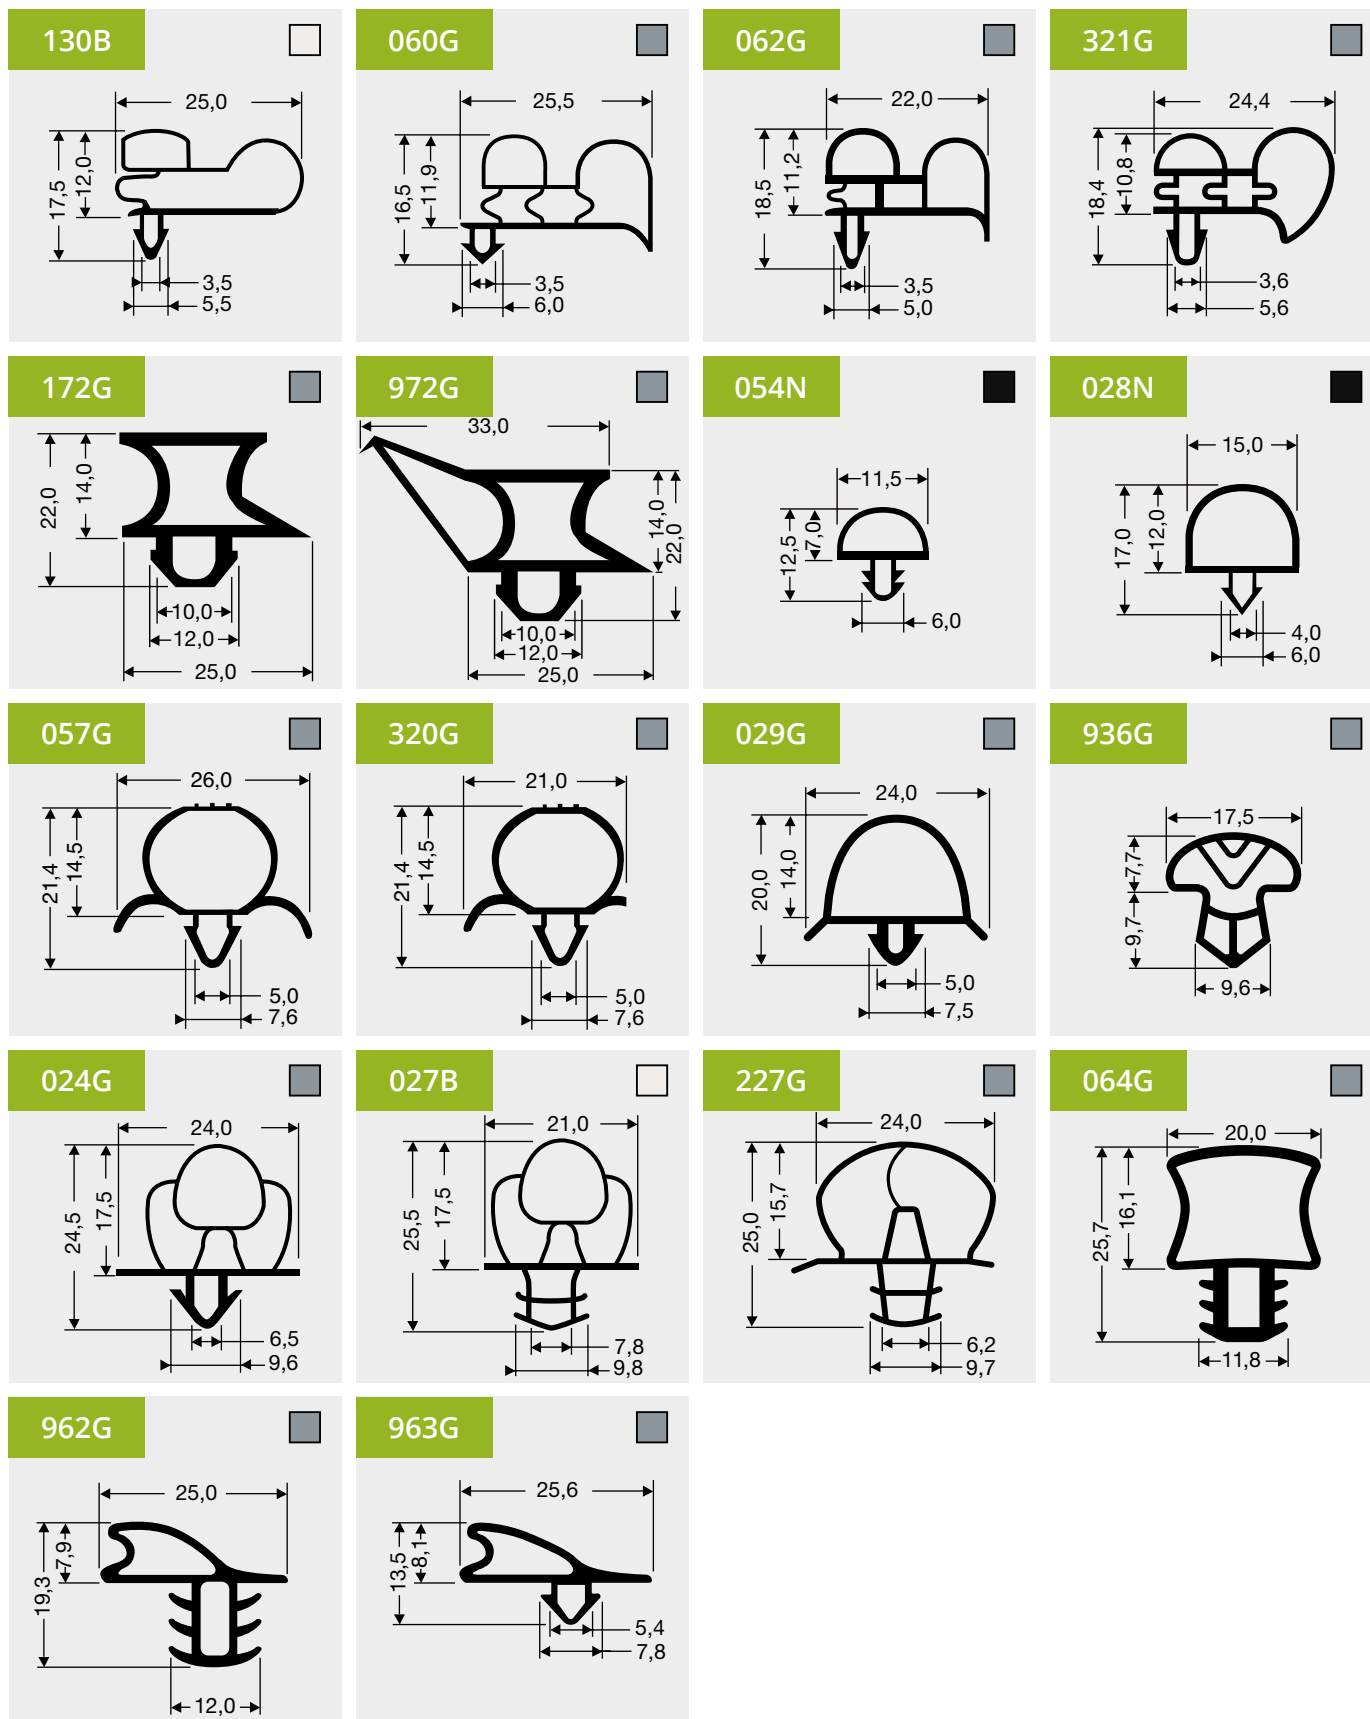


4

Profili sottovite con occhiello e magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Lip profiles with magnet

Available as frame or profile length

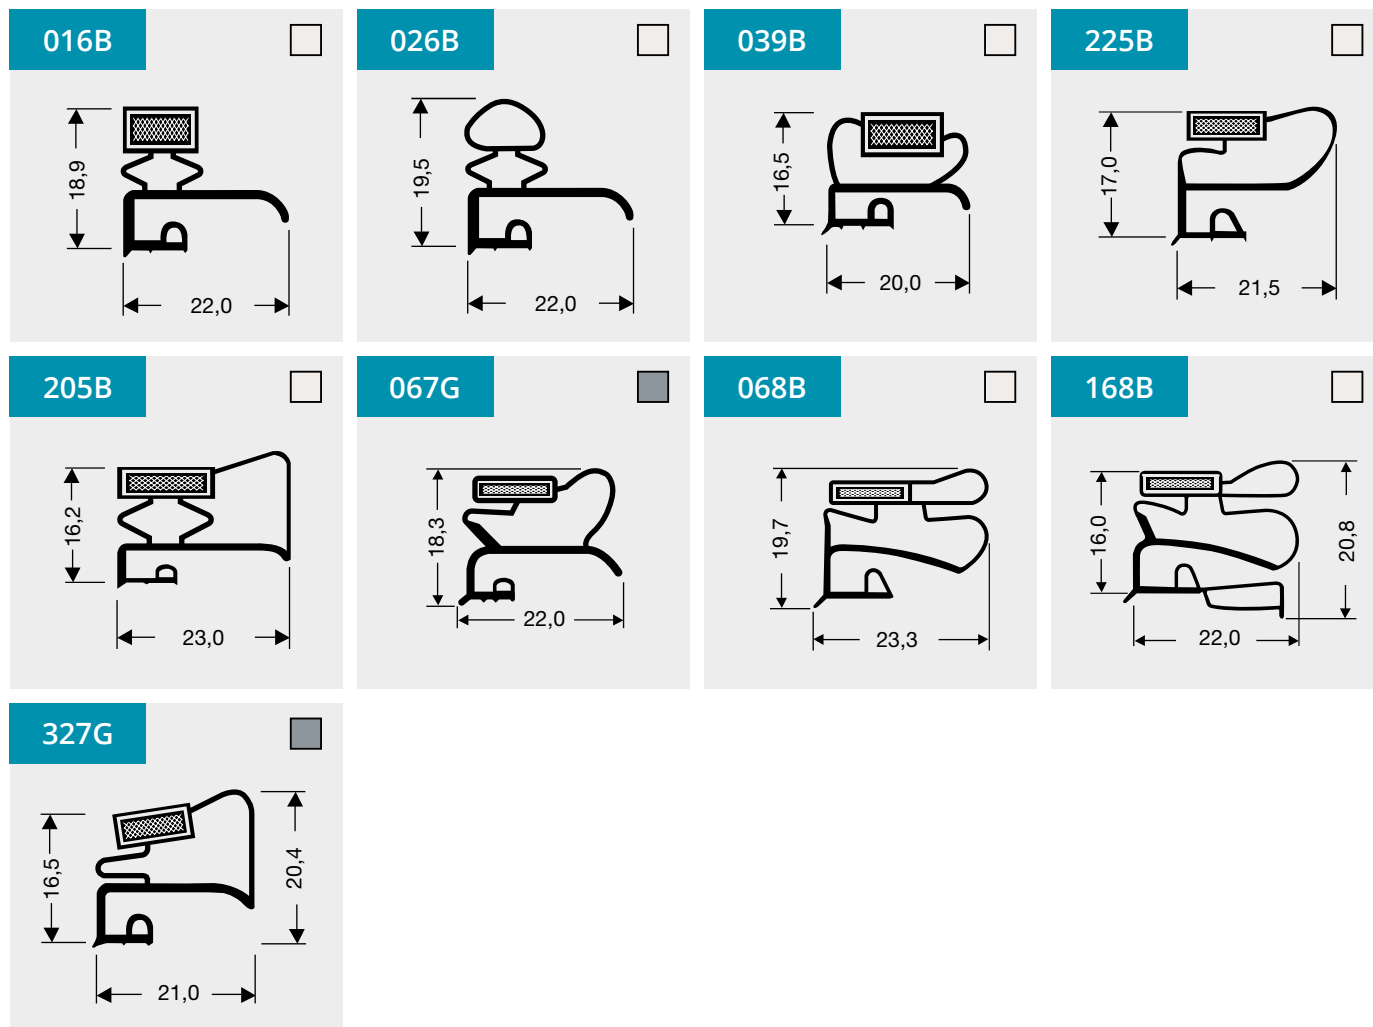


5 Profili sottovite con magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Flap profiles with magnet

Available as frame or profile length

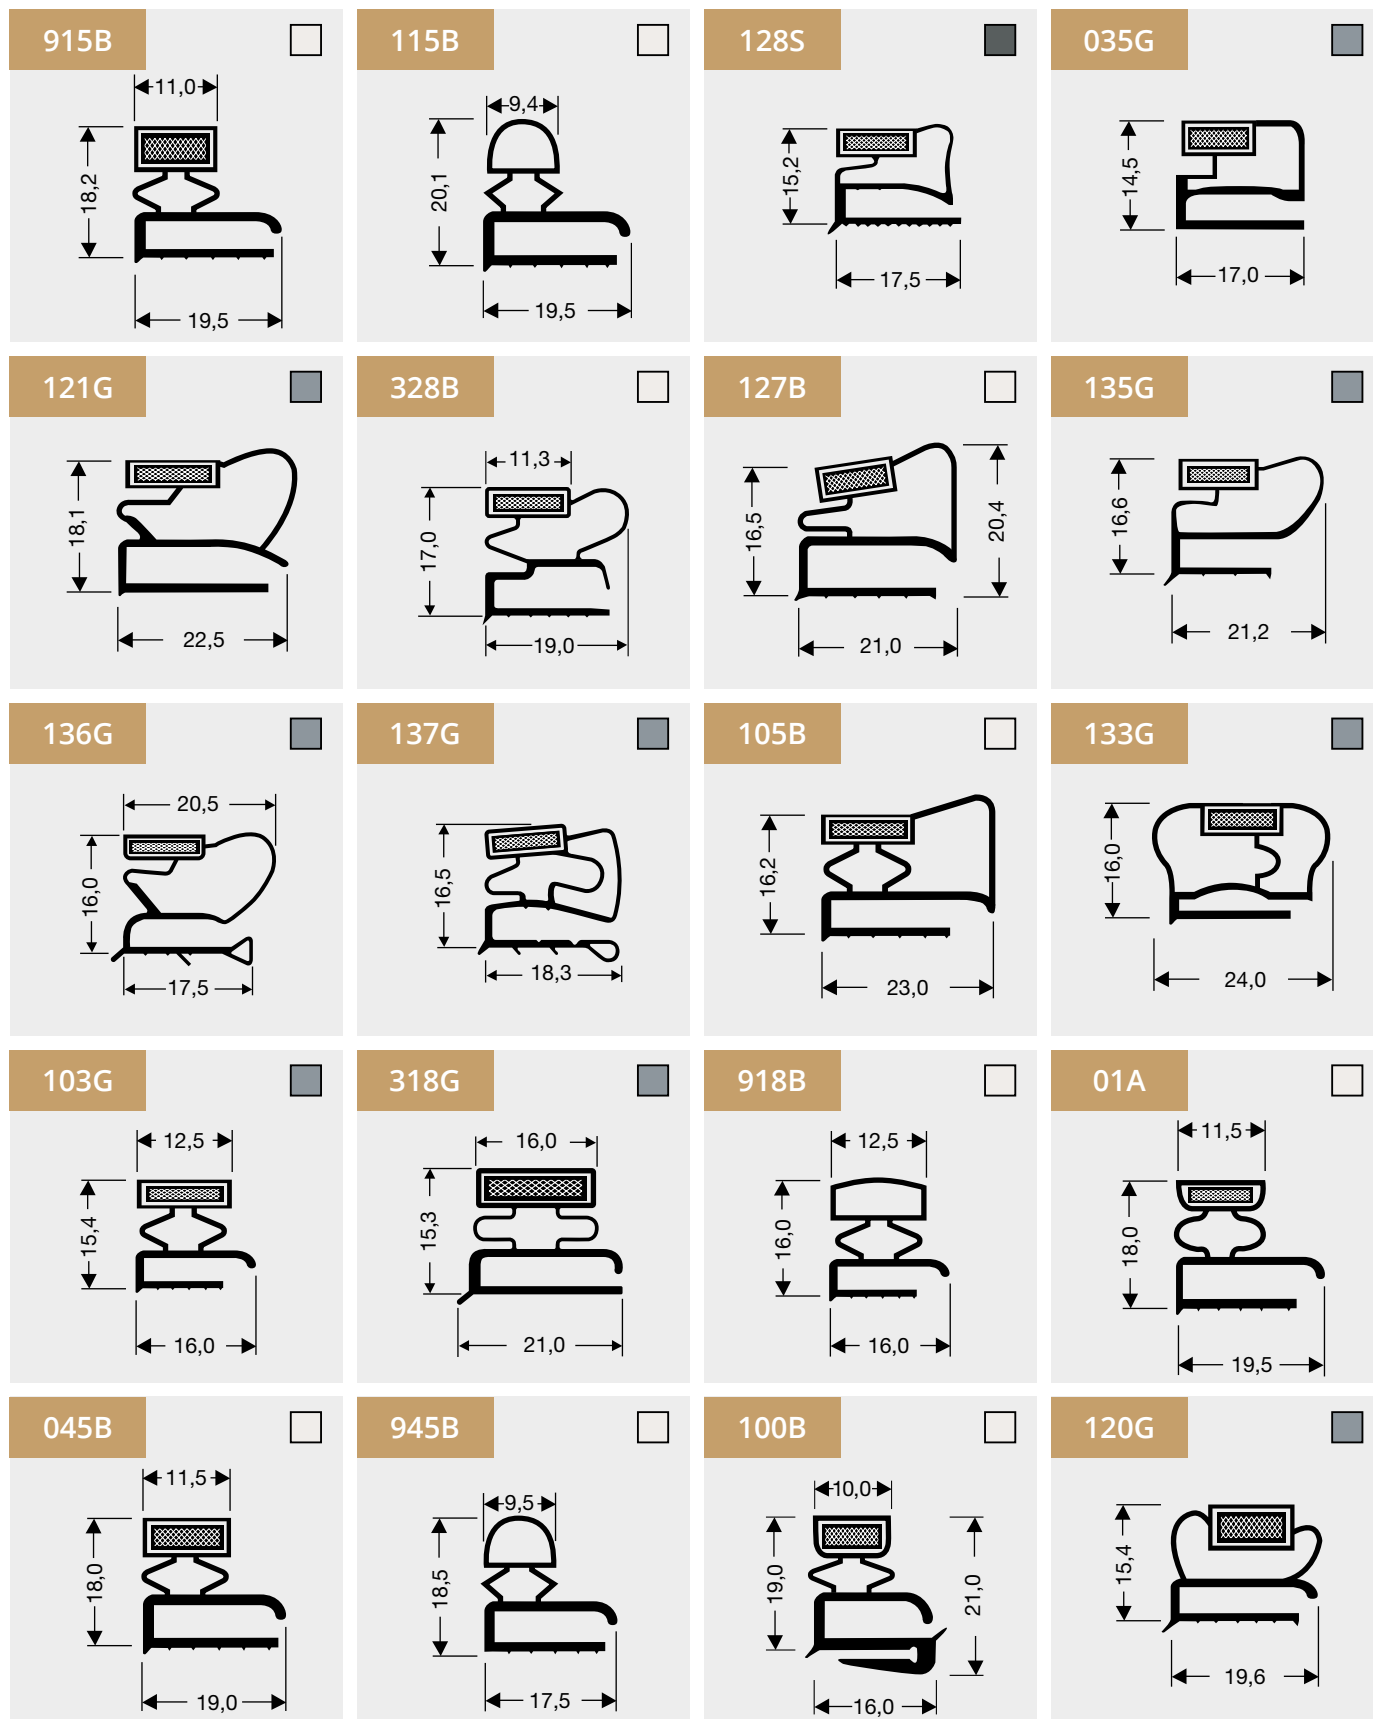


6

Profili sottovite senza magnete

Fornibili come guarnizioni su misura o profili in barre

Compression profiles without magnet

Available as frame or profile length

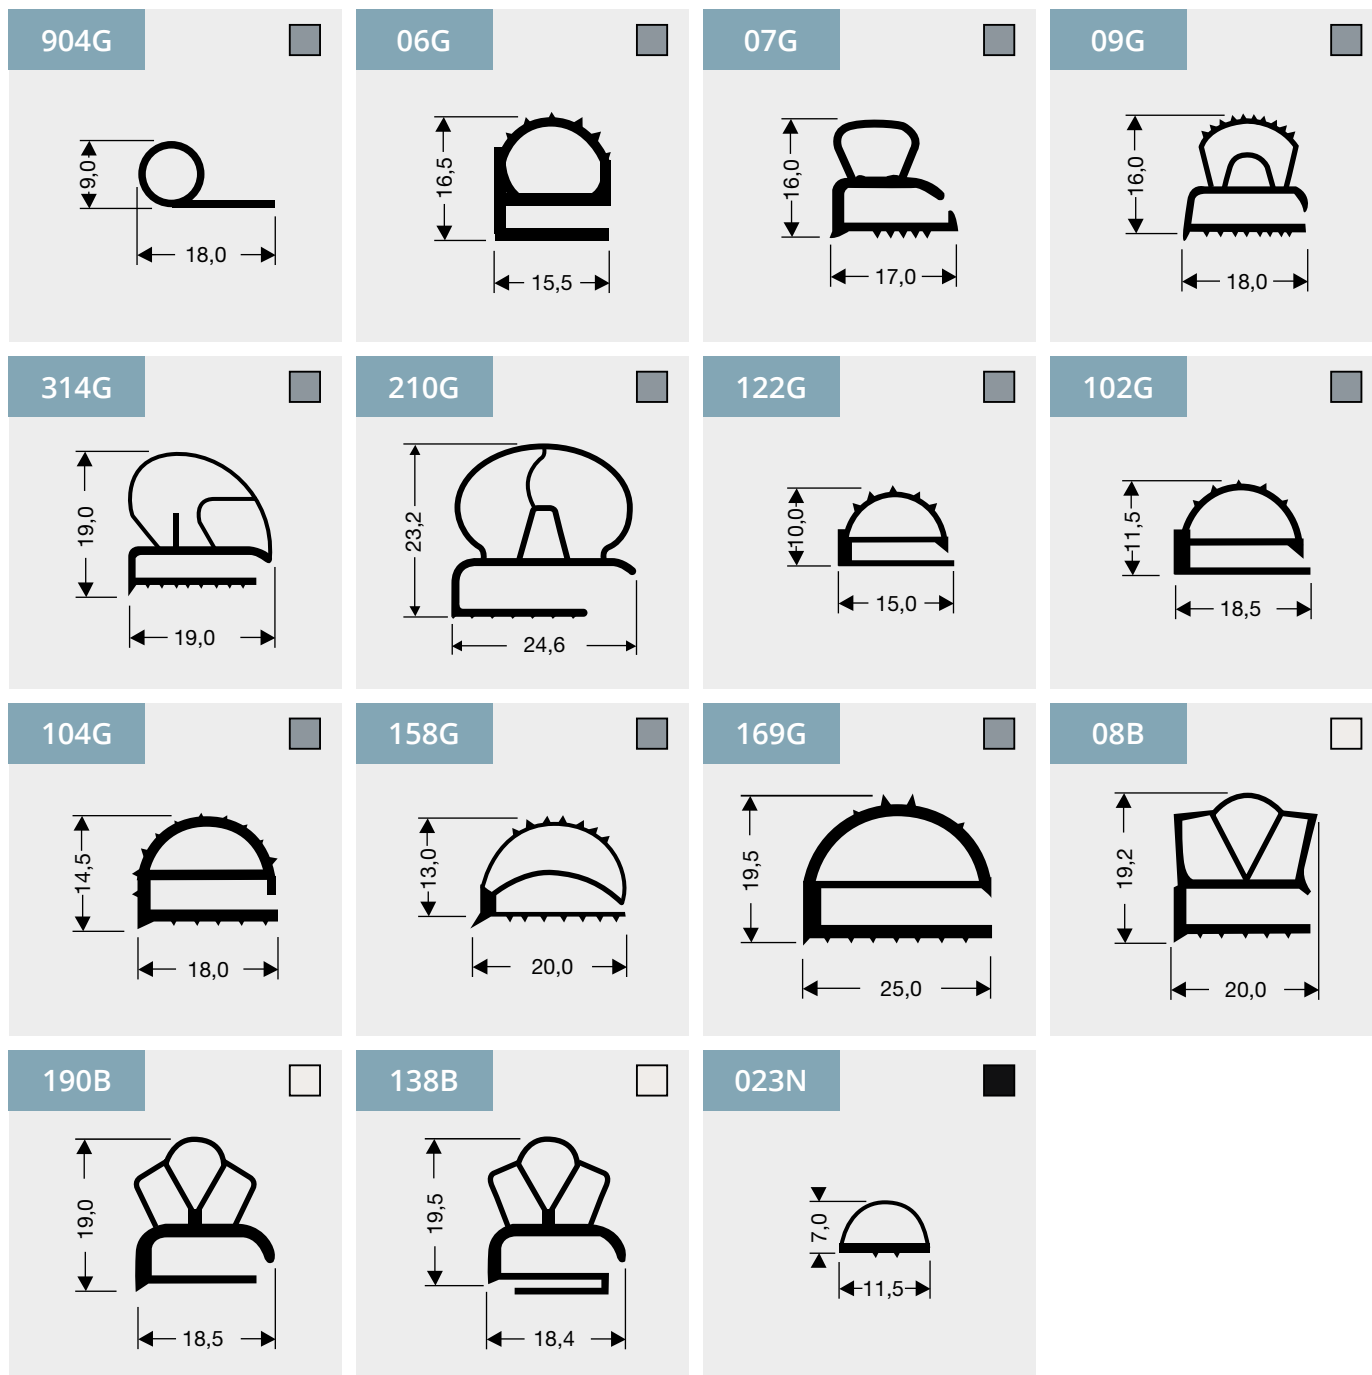


7

Utensili

Prodotti per la pulizia, collanti e forbici

Tools

Cleaner, glues and scissors

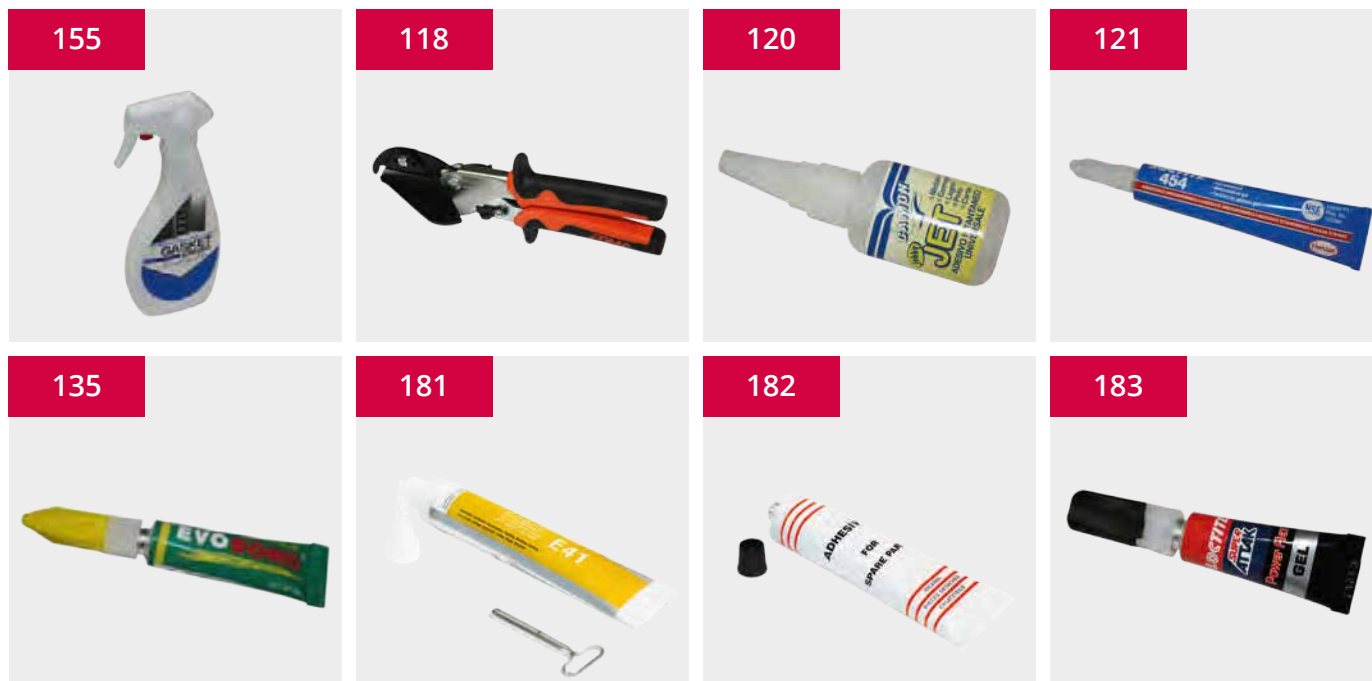

Code

Italiano

- 155** IGIENIZZANTE GASKET CLEAN 500 ML.
- 118** FORBICI TAGLIO GUARNIZIONI
- 120** ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILATO 20 GR.
- 121** ADESIVO ISTANTANEO IN GEL 20 GR.
- 135** ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILATO 3 GR.
- 181** ADESIVO SILICONICO ELASTOSIL® E-41 90 ML.
- 182** ADESIVO MATERIALI POROSI 75 ML.
- 183** ADESIVO MATERIALI POROSI 3 GR.

English

- SANITIZING GASKET CLEAN 500 ML
- CUTTING GASKETS SCISSORS
- CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVE 20 GR.
- INSTANT ADHESIVE GEL 20 GR.
- CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVE 3 GR.
- ELASTOSIL® E-41 SILICONE ADHESIVE 90 ML.
- ADHESIVE POROUS MATERIALS 75 ML.
- ADHESIVE POROUS MATERIALS 3 GR.

8 Sostituire la guarnizione in 4 passaggi

Replace a gasket in four steps

- 1 Prendere le misure
- 2 Selezione del profilo
- 3 Ordine
- 4 Installazione

1 Prendere le misure

Prendere le misure corrette è importante quando si ordinano le guarnizioni su misura.

Ci sono due metodi per prendere le misure:

- Tipologia A (da angolo esterno ad angolo esterno)
- Tipologia B (centro incastro – centro incastro)

La misurazione da angolo esterno ad angolo esterno (Tipologia A) può essere applicata a tutte le guarnizioni porta. Consigliamo di effettuare le misurazioni mentre la guarnizione è ancora montata.

Per le misure del centro incastro (Tipologia B) occorre misurare il centro della guida nella quale verrà installata la guarnizione, o per comodità da interno guida a esterno guida.

- 1 Take measurements
- 2 Profile selection
- 3 Order
- 4 Installation



1 Take measurements

Taking correct measurements is important when ordering made-to-measure door gaskets. There are two methods to take measurements:

- A size (Corner outside-to-corner outside)
- B size (Dart-to-Dart)

Outside-to-outside (A size) measurements can be applied for all door gaskets. We advise to take outside-to-outside measurements while the gasket is still fitted in the door or drawer.

For dart type profiles it is possible to measure Dart-to-Dart (B size). In practice this means you measure the inside edge of the groove on one side to the outside edge of the groove on the other side. This equals the Centre-to-Centre measurement.

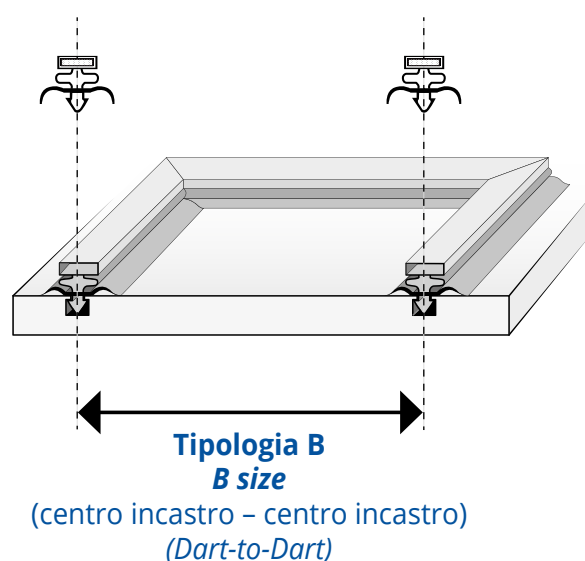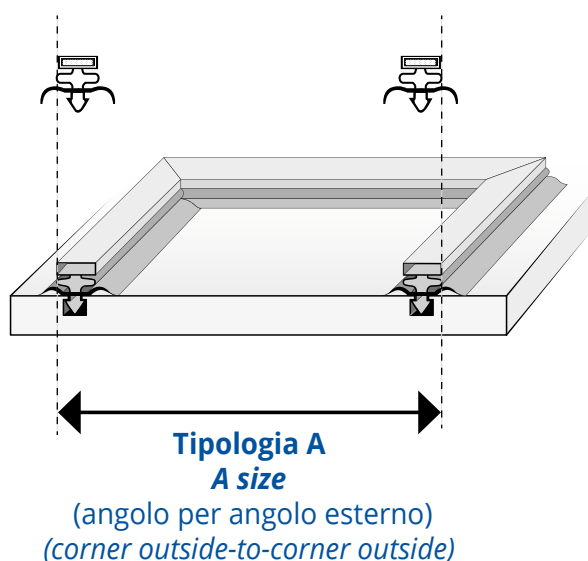

8 Sostituire la guarnizione in 4 passaggi

Replace a gasket in four steps



2 Selezione del profilo



Identifica il profilo della guarnizione della porta utilizzando la sezione trasversale della guarnizione. Una sezione della guarnizione può essere ritagliata dal lato superiore della porta utilizzando le forbici o un cutter.

Identificare la sezione della guarnizione in vostro possesso con quella presente in questo catalogo o sul nostro sito internet. Se non riesci a trovare un profilo corrispondente, ti possiamo dare assistenza, inviaci una foto chiara della sezione trasversale tramite e-mail o WhatsApp. Identificheremo il profilo corretto o ti daremo un'alternativa adattabile.

2 Profile selection

Identify the door gasket profile by using the cross section of the gasket. A cross section of the gasket profile can be cut out from the top side of the door gasket using scissors or a craft knife.

Identify the profile by using our door gasket sample kit, this catalogue or our website. If you are unable to find a matching profile, we are there to assist you. Please send us a clear photograph of the cross section via , email or WhatsApp. We will answer which profile to use or suggest a suitable alternative.

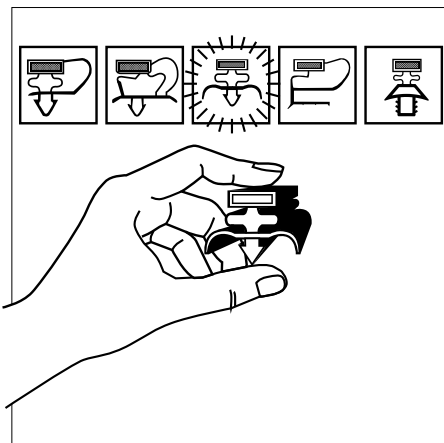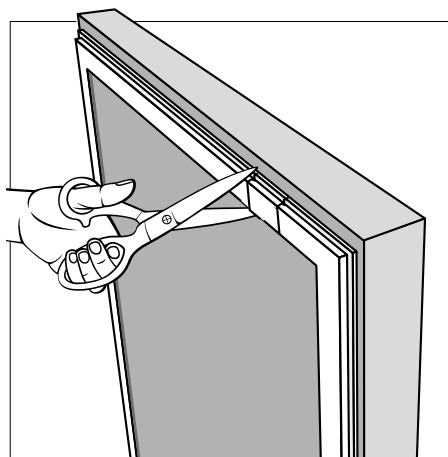

WhatsApp
+39 366 7205168
+39 366 7205169

3 Ordini

Puoi ordinare le guarnizioni di cui hai bisogno, richiedere un preventivo o assistenza tecnica attraverso uno qualsiasi di questi canali:

- Sito Web www.smcommerciale.it
- E-mail : tecnici@smcommerciale.it
- Telefono: +39 0547 612292
- Fax: +39 0547 21771
- Whatsapp: +39 366 7205168
- Whatsapp: +39 366 7205169

3 Order

You can order the gasket you need, request a quote or technical assistance through any of these channels:

- Web site www.smcommerciale.it
- E-mail : tecnici@smcommerciale.it
- Phone: +39 0547 612292
- Fax: +39 0547 21771
- Whatsapp: +39 366 7205168
- Whatsapp: +39 366 7205169

8 Sostituire la guarnizione in 4 passaggi



Replace a gasket in four steps

4 L'installazione

Prima dell'installazione

- Togliere la guarnizione dalla confezione appena la ricevete. Prendere sempre la guarnizione dagli angoli in modo da evitare la rottura del magnete.
- Stendere la guarnizione o appendetela su una superficie metallica in modo che recuperi la sua forma originale e si adatti alla temperatura dell'ambiente.
- Se necessari i rughe e le pieghe (dovute al trasporto) possono essere rimosse delicatamente riscaldando la guarnizione con l'asciugacapelli in modo da ammorbidire la gomma.
- Rimuovere delicatamente la vecchia guarnizione dalla porta o dal cassetto.
- Pulire l'anta del cassetto o dell'armadio utilizzando un panno pulito e il detergente professionale per guarnizioni di frigoriferi (articolo Cod. 155).
- Lasciare riposare per 30 secondi e asciugare con un panno pulito prima di procedere all'installazione della nuova guarnizione.

Installazione

- Prendere sempre la guarnizione dagli angoli in modo da evitare la rottura del magnete.
- Subito dopo l'installazione le guarnizioni magnetiche possono avere meno potere di attrazione. Potreste dover aspettare diverse settimane perché il magnete raggiunga il giusto potere di attrazione.

In caso in cui la guarnizione non chiuda perfettamente, effettuare i seguenti controlli:

- Controllare che la guarnizione ricevuta corrisponda come tipologia di profilo e dimensioni esterne a quella appena smontata.
- Controllare che la porta non sia storta o piegata.
- Controllare se la battuta della porta contiene una parte metallica specifica contro la quale deve appoggiare il magnete delle guarnizioni.
- Controllare il corretto funzionamento delle cerniere della porta.

4 Installation

Before installation


- Take the gasket from the box upon receipt. Always hold the gasket by its corners to keep the magnetic strip from breaking.
- Lay down the gasket so it can adapt to its ambient temperature.
- Wrinkles and creases (through transportation) can be removed by gently warming the gasket with a hair dryer if necessary.
- Gently remove the old gasket from the door or drawer.
- Clean the door/drawer and the cabinet face. Use a clean cloth and Professional fridge gasket cleaner (article Code 155).
- Let it sit for 30 seconds and wipe dry with a clean cloth before placing the new gasket.

Installation

- Always hold the gasket by its corners to keep the magnetic strip from breaking.
- Right after installation magnetic gaskets can have less power of attraction. It can take several weeks for the magnet to reach the right power of attraction.

Check the following if the gasket does not close or gasket correctly after installation

- Check if the correct profile and measurements were ordered.
- Check that the door is not crooked or twisted.
- Does the cabinet face contain a counter magnet?
- Is the gasket wrenched on the hinges side? Check if the hinges are properly installed.

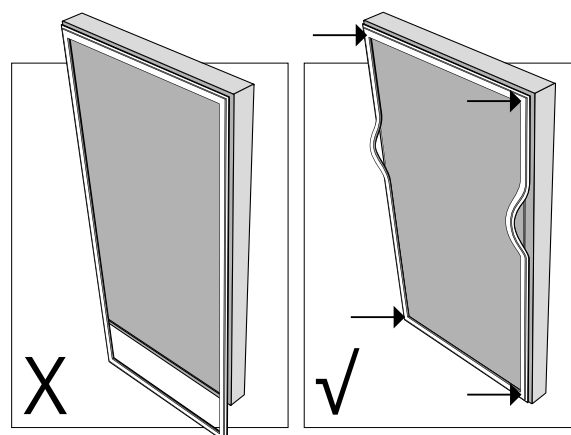

9 Istruzioni di manutenzione

Maintenance instructions



Manutenzione

La durata della vita di una guarnizione frigo sarà prolungata se pulita correttamente ogni giorno, senza un'adeguata pulizia da grasso e sporcizia può diminuire la durata di vita del PVC. A causa del grasso infatti il PVC si asciuga e diventa fragile, e si può strappare facilmente. Una pulizia costante è importante anche per l'igiene generale della cucina e la sicurezza alimentare.

In generale

- Pulire le guarnizioni dei frigoriferi ogni giorno per una durata massima di vita del prodotto.
- Utilizzare un panno morbido e un detergente professionale per la pulizia delle guarnizioni dei frigoriferi (articolo Cod. 155) o un prodotto simile per la pulizia a base d'acqua.
- Prodotti per la pulizia diversi da quelli prescritti possono danneggiare il PVC, il che può accorciare la vita utile della guarnizione.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire tra le pieghe della guarnizione, questo può causare danni irreparabili.

Pulizia

- 1 Rimuovere lo sporco visibile come briciole, ecc. con una spazzola morbida.
- 2 Applicare il detergente professionale guarnizioni del frigorifero (articolo Cod. 155).
- 3 Lasciare riposare per 30 secondi.
- 4 Asciugare con un panno morbido pulito, anche tra le pieghe.

Ripetere il trattamento fino a quando la guarnizione non è perfettamente pulita.

Maintenance

The life span of a door gasket will be extended when properly cleaned on a daily basis. With proper cleaning fat and dirt won't get the chance to affect the PVC material. Fat causes PVC to dry out and get brittle which causes it to rip easily. A clean gasket is also important for general kitchen hygiene and food safety.


General

- Clean your refrigeration equipment gaskets daily for a maximum lifespan.
- Use a clean soft cloth and Professional fridge gasket cleaner (articolo Cod. 155) or a similar water based cleaning product.
- Other than prescribed cleaning product can damage the PVC which shortens the lifespan of gaskets.
- Do not use sharp objects to clean in between the gasket folds, this can cause irreparable damage to the gasket.

Cleaning

- 1 Remove any visible dirt like crumbs etc. using a brush.
- 2 Apply Professional fridge gasket cleaner (articolo Cod. 155) on the gasket.
- 3 Let it sit for 30 seconds.
- 4 Wipe dry with a clean soft cloth, also between the folds.

Repeat treatment until the gasket is entirely clean.

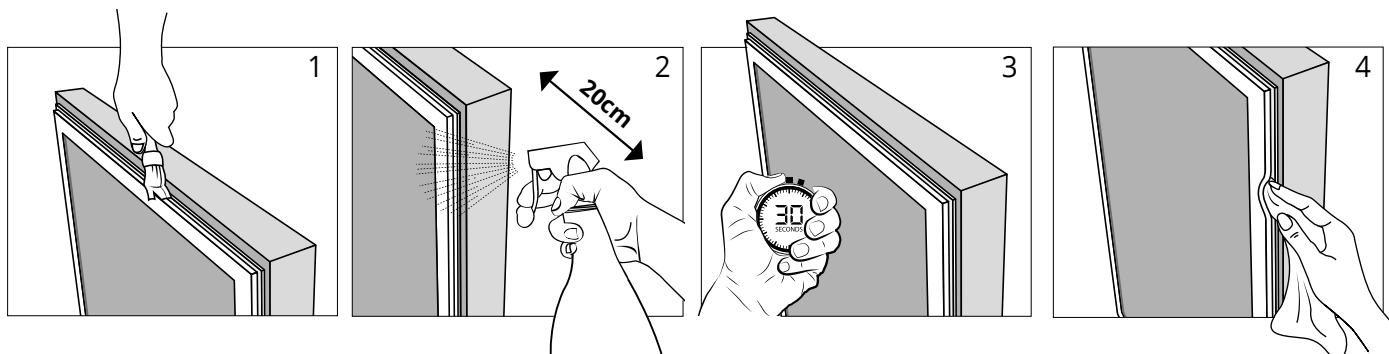

NUOVA SM COMMERCIALE S.R.L.
Via Edgardo Macrelli 83
47521 Cesena Fc
Italia

Data

Nome

Codice Cliente

Ordinato da

Ordine numero / Riferimento



Richiesta di:

☐ **Offerta** ☐ **Ordine**

Quantità	Profilo	Altezza	Larghezza	Tipo di misura*	4 Lati	3 Lati	Riferimento / Altri dettagli**
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			



*Indicare tipo misura Vedi immagine sotto

** Altri dettagli Per esempio: Guarnizione su 3 lati senza lato corto (A forma di U); Indicare **Altezza X Larghezza X Altezza** in mm.

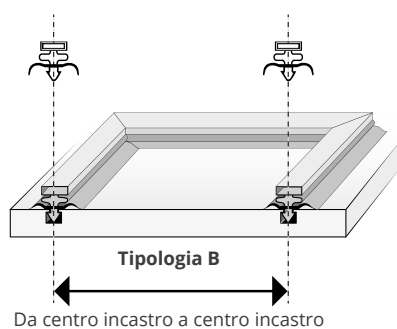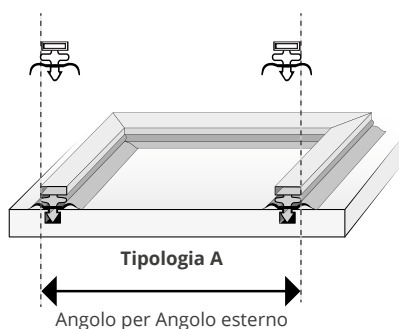

Non riesci a trovare il profilo giusto? Invia una foto della sezione tagliata del profilo in modo che il disegno della guarnizione sia ben visibile al numero di WhatsApp +39 366 7205168 / +39 366 7205169.

Se possibile invia anche la fotografia della targhetta dell'apparecchiatura indicando anche il marchio.

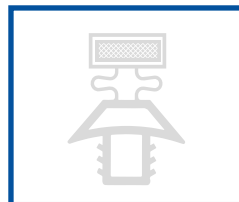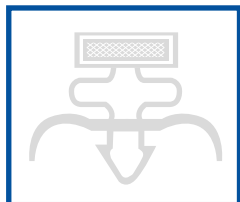

**Invia un ordine, o richiedi un preventivo inviando una mail all'indirizzo
tecnici@smcommerciale.it**

NUOVA SM COMMERCIALE S.R.L.
Via Edgardo Macrelli 83
47521 Cesena Fc
Italy

Date

Firm name

Customer number

Ordered by

Order number / Reference


Request for:

☐ Quotation ☐ Order

Quantity	Profile no.	Height	Width	Measurement Method*	4 sides	3 sides	Reference/other details**
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			
		cm	cm	☐ A ☐ B			


* **Measurement Method** According to your choice, see the image below.

** **Other details** For example: 3 sides without bottom side (U-shape): indicate **height x width x height** in cm.

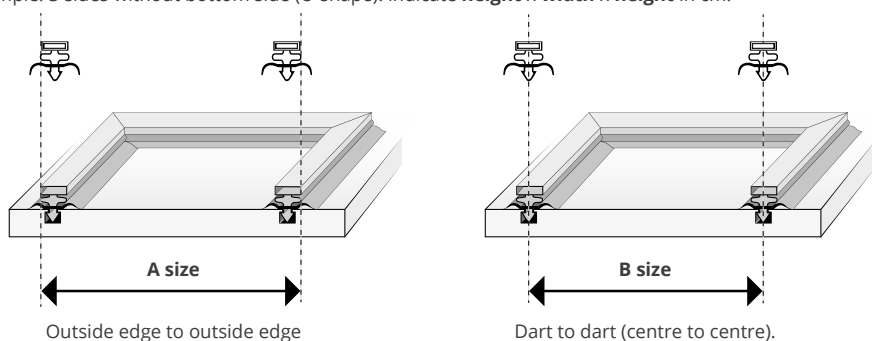

Can't find the right profile? Send a picture of the cut section of the profile so that the design of the gasket is clearly visible at WhatsApp number +39 366 7205168 / +39 366 7205169.

If possible, also send the photographs of the equipment's nameplate, indicating the brand as well.

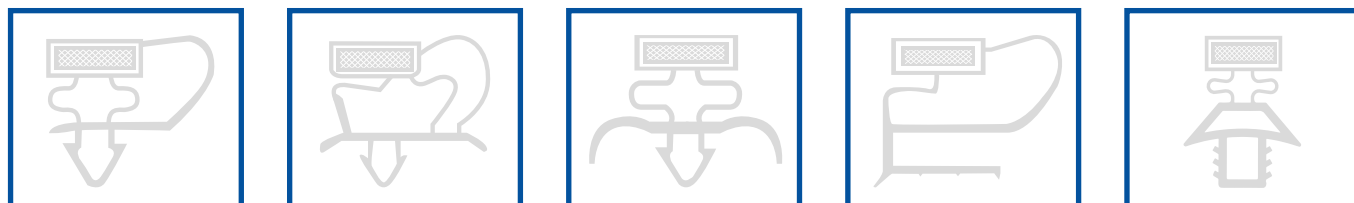

Send an order, or request a quote by sending an email to tecnic@smcommerciale.it

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Via E. Macrelli, 83, 47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 612292 Fax. +39 0547 21771
www.smcommerciale.it
info@smcommerciale.it